




**Togg
T10X Modeli
(2023 itibariyle)**



	Hava yastığı		Pireteknik patlatıcı		Emniyet kemeri gerdirici		SRS kontrol ünitesi		Yüksek voltajlı kesen düşük voltajlı cihaz
	12V Akü		Gazlı amortisör / ön-yüklü yay		Yüksek mukavemetli bölge		Özel dikkat gerektiren bölge		Yüksek voltaj güç kablosu / bileşeni
	Yüksek voltaj sistemini devre dışı bırakan sigorta		Yüksek voltajlı batarya paketi		Kablo kesim noktası				

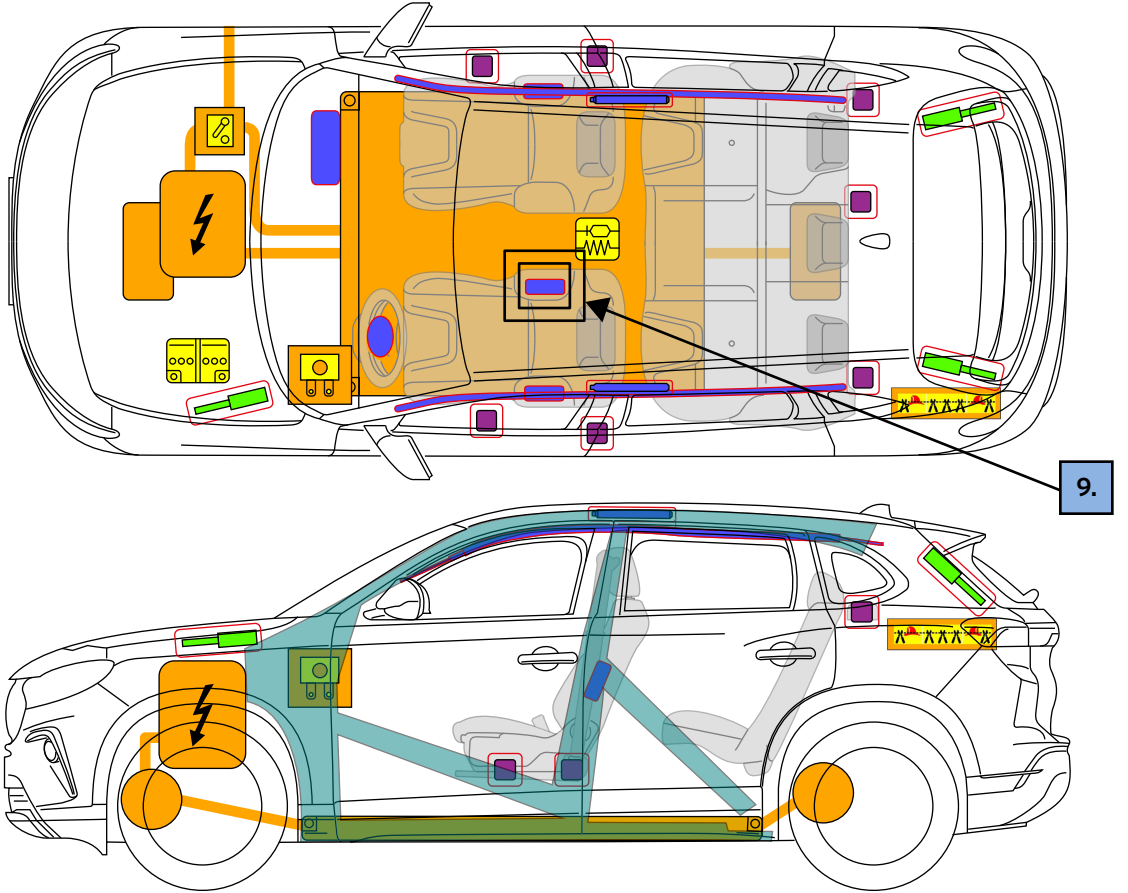

T10X model araç

Belge No.

Versiyon No.

Versiyon Tarihi

Sayfa No.

ERG_ToggT10X_TR

00001



2023 İtibariyle

1 / 5

1. Tanımlama / tanıma




MOTOR GÜRÜLTÜSÜNÜN OLMAMASI, ARACIN ÇALIŞMADIĞI ANLAMINA GELMEZ. SESSİZ HAREKET VEYA ANINDA YENİDEN BAŞLATMA ÖZELLİĞİ, ARAÇ TAMAMEN KAPATILANA KADAR AKTİF KALIR. UYGUN KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR KULLANIN.

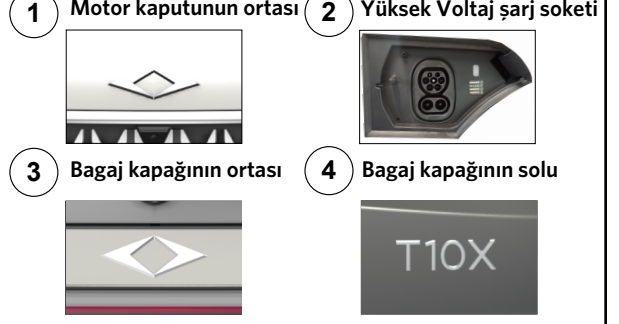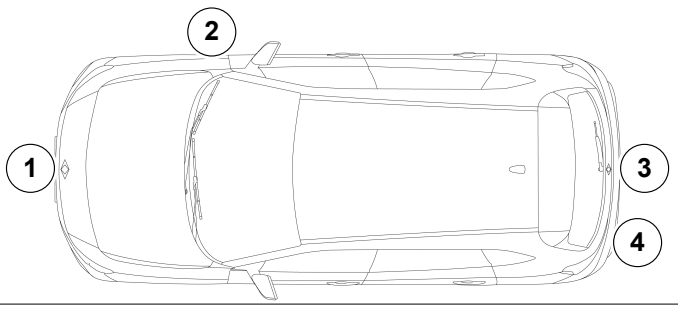


2. Park etme / sabitleme / kaldırma

Sabitleme / dengeleme:

1. Tekerlekler takoz koyun ve el frenini çekin.
2. P (park) konumunu seçmek için P (park) düğmesine (1) basın veya el freni düğmesini (2) kaldırın.

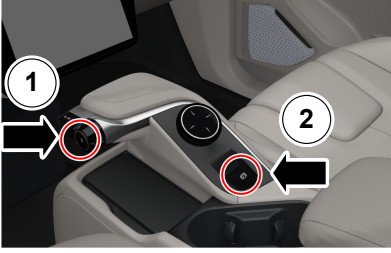


Gösterge paneli, el freninin aktif olup olmadığına dair bir mesaj gösterir.

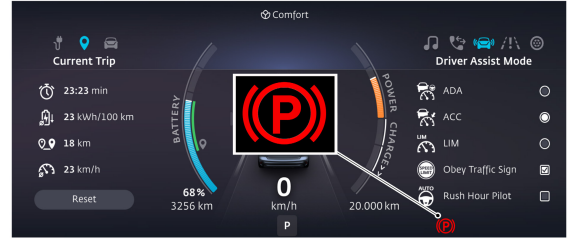


Kaldırma noktaları:

- Uygun kaldırma noktaları
- Yan tarafta uygun dengeleme noktaları
- Yüksek voltajlı batarya

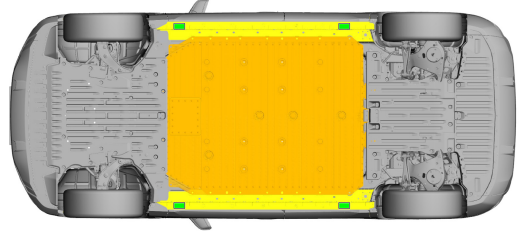

3. Direkt tehlike/güvenlik düzenlemelerini devre dışı bırakın



Kontağı kapatın: Frene basmadan START/STOP düğmesine basın.

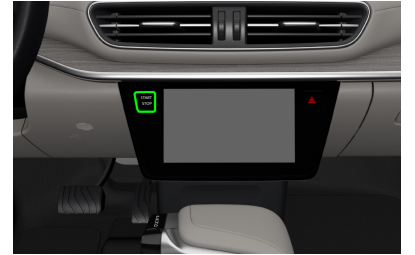




Yüksek voltaj bağlantısını kesme: Yüksek voltaj bağlantısını kesme aygıtı motor kaputunun altında yer alır ve bir işaretlerle gösterilir.



- 1- Motor kaputunu açın ve koruma kapağını çıkarın..
- 2- Elektrik konnektörünü çıkartın.

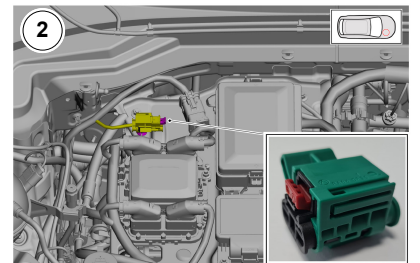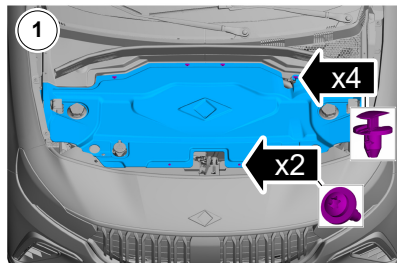



- 3- Açma düğmesini çekin
- 4- Açma düğmesini aşağı itin
- 5- Açma düğmesini dışarı çekin

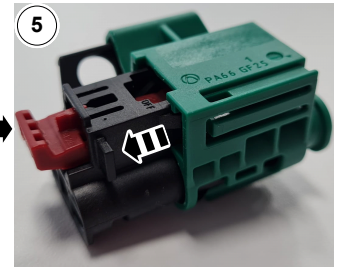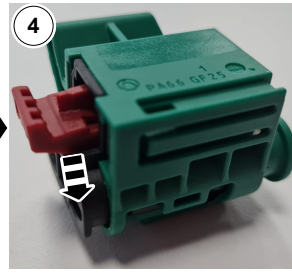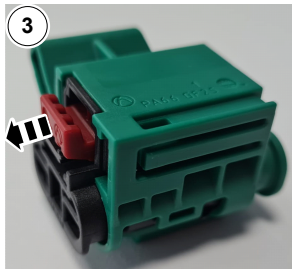

Alternatif devre dışı bırakma yöntemi 1 : Alternatif yüksek voltaj bağlantısını kesme işlemini başlatma.




- 1- Sigorta kutusu kapağını çıkarın.
- 2- Sigortayı (F17/5A) çıkarmak için etiketi çekin.
(Konum - Kabin sigorta kutusu)

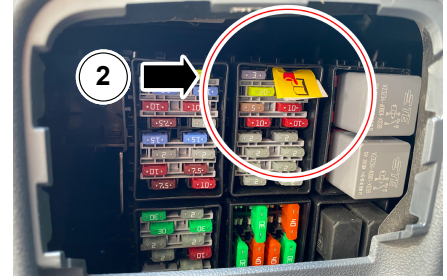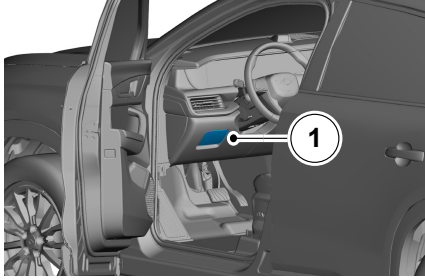



Alternatif devre dışı bırakma yöntemi 2 : Alternatif yüksek voltaj bağlantısını kesme işlemini başlatma.
(Yüksek voltaj kesme noktası)





- 1- Arka sigorta kutusunun kapağını çıkarın.
- 2- Kabloyu işaretli noktadan kesin.



12 Volt akü bağlantısını kesin :



- 1- Motor kaputunu açın ve koruma kapağını çıkarın.
- 2- Somunları gevşetin ve negatif terminalin bağlantısını kesin.

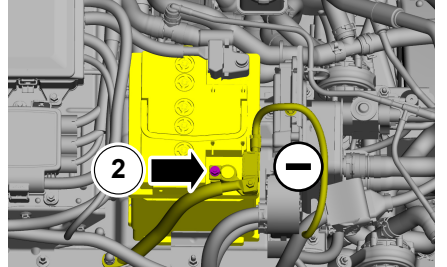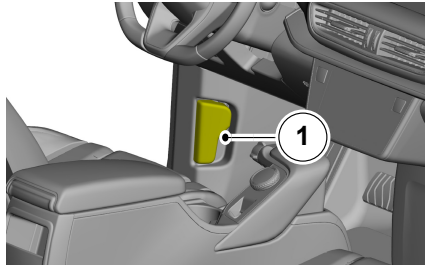

Güvenlik düzenlemeleri :




- Sessiz olsa bile aracın daima çalışır durumda olduğunu varsayın!
- Aracın hareketsiz halde olduğundan ve tahrik sisteminin devre dışı bırakıldığından emin olun.
- Yüksek voltajlı bileşenlerin tamamının etiketlenmemiş olduğunu unutmayın.
- Turuncu renkli herhangi bir yüksek voltaj güç kablosuna veya yüksek voltaj bileşenine asla dokunmayın, kesmeyin veya açmayın.
- Hava yastığının açıldığı ve/veya emniyet kemeri gerdiricisinin aktive olduğu bir çarpışma durumunda, tahrik sistemi devre dışı kalır. Kısıtlama sistemleri hala aktiftir.
- Daima uygun kişisel koruyucu ekipmanlar giyin.
- Yüksek voltajlı bataryayı açmaya çalışmayın.

4. Yolculara erişim

Koltuk ayarı



Direksiyon Kolunu ayarı


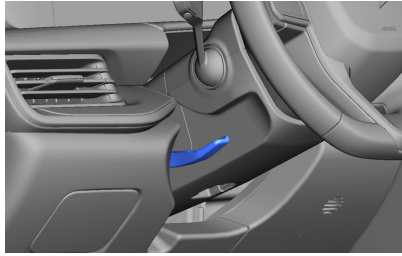


Cam Tipi

- A. Lamine cam.
B. Temperli cam.




5. Depolanan enerji / sıvılar / gazlar / katılar

	400V					
	12V					
	R - 1234yf 0.610 kg					




Batarya paketinden antifriz/soğutucu sıvı sızıntısı olduğu zaman, termal kaçak riski ile kararsız hale gelebilir. Artan akü takımı sıcaklığı, termal sızıntının bir göstergesi olabilir.



6. Yangın durumunda



ÇOK MİKTARDA SU KULLANIN



**AKÜ YENİDEN-KONTAK / GECİKMELİ KONTAK
POTANSİYEL RİSKİ SÖZ KONUSUDUR!**

7. Suya batma durumunda


- 1- Yüksek voltaj sisteminden kaynaklanan suda elektrik çarpması riski artmaz.
- 2- Mümkünse, aracı sudan çıkarın ve bu araç için yüksek voltaj sistemini devre dışı bırakma prosedürünü uygulayın (bkz. bölüm 3).

8. Çekme / taşıma / saklama

Kurtarma çekme kancası saklama gözü



Ön çekme kancası konumu

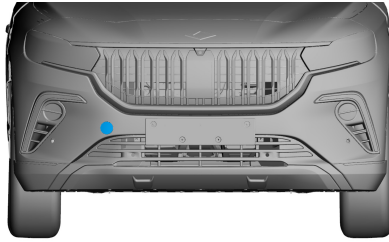

Arka çekme kancası konumu



T10X model araç

Belge No.

ERG_ToggT10X_TR

Versiyon No.

00001


Versiyon Tarihi

2023 İtibariyle

Sayfa No.





4 / 5

ARACI AÇIK HAVADA VE DİĞER NESNELER VEYA ARAÇLARDAN > 5M UZAKTA GÜVENLİ BİR YERE PARK EDİN!




AKÜ YENİDEN-KONTAK / GECİKMELİ KONTAK POTANSİYEL RİSKİ SÖZ KONUSUDUR!

Çekme



9. Önemli ek bilgiler

Orta hava yastığı

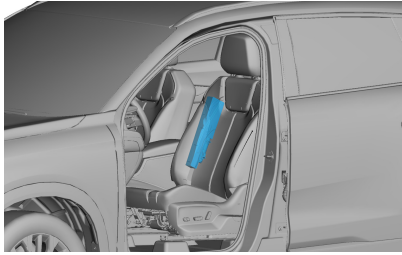

İletişim bilgileri

1 - Togg Kullanıcı ve Yol Yardım Hizmetleri: **0 850 222 86 44**

2- Togg Kullanıcı Desteği Email Adresi: toggcare@togg.com.tr

10. Kullanılan piktogramların açıklaması

	Akıllı anahtarı çıkarın		Elektrikli araç
	Yüksek voltaj uyarısı		Alev alabilirlik riski
	Dikkat		İnsan sağlığının zarar görme riski
	Düşük sıcaklık uyarısı		Akut zehirlenme riski
	Klimabileşeni		Aşındırıcı materyal / madde riski
	Yangını söndürmek için su kullanın		Kaput
	Kızılötesi Kamera kullanın (termal görüntüleme)		Bagaj Kapağı